■ご使用前の準備（充電方法）

1. コントローラーを安定した場所に設置し、本体側面にある充電プラグ差込口①に充電器コネクタープラグ②をしっかりと接続します。100V コンセントに充電器プラグを差し込み充電して下さい。(約 2.5 時間でフル充電となります。)
2. 充電が終了しますと充電器のパイロットランプがレッドからグリーンに変わります。
充電器コネクタープラグ②を本体から外して下さい。

5. 操作方法または使用方法

◆接 続 図◆

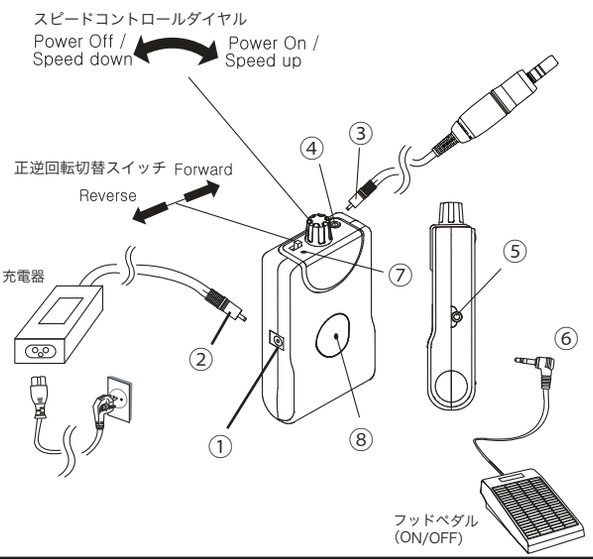

【フットペダルをご使用にならない場合】

1. マイクロモーターコネクタープラグ③を差し込み口④にしっかりと接続します。
2. スピードコントロールダイヤルを右に回し電源を入れ、お好みの回転数（～ 25,000rpm） に合わせてご使用下さい。
3. マイクロモーター先端へ使用目的に合ったヘッドを装着して下さい。

あらゆるシーンで…

【卓上でお使いの場合】

コントローラーとハンドピースを付属のスタンドにセットしてお使い下さい。

■スタンドでの使用例

【外出先でお使いの場合】

コントローラーとハンドピースを付属のウエストポーチに装着してご使用下さい。

■ウエストポーチでの使用例

【フットペダルを使ってのご使用の場合】

1. フットペダルコネクタープラグ⑥を差込口⑤にしっかりと接続します。
2. スピードコントロールダイヤルを右に回し電源を入れ、お好みの回転数（～ 25,000rpm） に合わせた後、フットペダルを踏んで下さい。
3. マイクロモーター先端へ使用目的に合ったヘッドを装着して下さい。
4. フットペダルを踏むとコントローラーのパワーランプ 1⑧が点滅しモーター―の回転が始まります。フットペダルを放すと電源が切れ、モーターの回転が止まります。
※スピードコントロールはフットペダルでは行えません。コントローラーのダイヤルでのみ行えます。
5. ご使用後は、スピードコントロールダイヤルを左に「カチッ」と音がするまで回し電源を OFF にした後、各コードを抜いて下さい。

6. 清掃・滅菌・メンテナンスについて

⚠ 注　　意

●本製品はオートクレーブ滅菌や煮沸滅菌はできません。●清掃は中性洗剤を用い柔らかな布で拭いて下さい。尚、研磨剤を含む中性洗剤を使用しますと破損やキズの原因になりますのでお止め下さい。(研磨剤を含まない物（弊社商品のバイオウィルクリアやセイフキープを推奨します)●アルコールなどの有機溶剤は使用しないで下さい。・マイクロモーターへの注油・は行わないでください。
●清掃にはベンジン、シンナーなどの溶剤を使用しないでください。

■カーボンブラシの交換

カーボンブラシは消耗品です。カーボンブラシの磨耗が大きくなるとパワーダウン又は回転不良が発生します。その際は新しいカーボンブラシに交換して下さい。

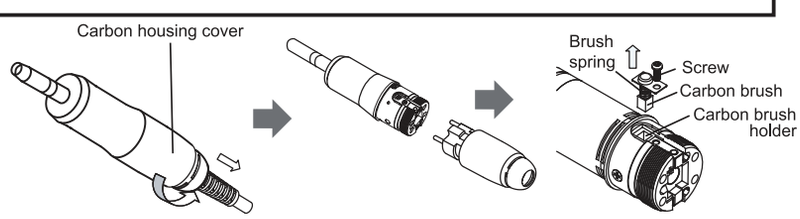

7. 保　証

●取扱説明書通りの正常なご使用のもと製品の不具合が生じた場合、保証書による1年間の機器無償修理を致します。以下の場合は保証対象外です。
1- 誤用、乱用および落下等、取扱い不注意による故障・損傷　　2- 不当な修理または改造による故障・損傷　3- 火災、地震、水害、その他の天災地変および落雷などによる異常電圧による故障・損傷　　4- 消耗品および付属品の取り換え部品の場合　　5. 保証書の提示がない場合および保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合　、あるいは字句を書き換えられた場合　　※消耗品は保証対象外となります。

8. そ の 他

本品は予告なしに機器のデザイン、仕様、付属品の内容を変更することがあります。ご不明な点がありましたら弊社宛お問合せ下さい。
製造販売：株式会社　ビーエスエーサクライ　住所：名古屋市天白区高島一丁目 117 番地　T　E　L：052－805－1181
製造業者：MICRO-NX CO.LTD　　製造国名：大韓民国